

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM CHLADNIČKY **Str. 34**

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **Str. 34**

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A POKYNY **Str. 35**

JAK POUŽÍVAT CHLADÍCÍ ČÁST **Str. 36**

JAK POUŽÍVAT MRAZÍCÍ PROSTOR **Str. 37**

JAK ODMRAZIT A VYČISTIT MRAZÍCÍ PROSTOR **Str. 38**

JAK ČISTIT VNITŘEK CHLADNIČKY **Str. 38**

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ **Str. 39**

JAK ODSTRANIT PORUCHU **Str. 39**

SERVISNÍ SLUŽBA **Str. 40**

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ **Str. 40**

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM CHLADNIČKY

- Výrobek, který jste zakoupili, se skládá z chladničky a mrazícího prostoru a je určen výhradně k používání v domácnosti.

Mrazící prostor se čtyřmi hvězdičkami

❄️❄️❄️❄️ umožňuje dokonalé zmrazování čerstvých a vařených potravin, výrobu ledových kostek a uchovávání zmrazených potravin; odmrazování je třeba provádět ručně.

Chladicí část s automatickým odmrazováním umožňuje uchování čerstvých potravin a nápojů.

Chcete-li co nejlépe využít Vaši chladničku, přečtěte si pozorně přiložený návod k použití. Najdete v něm popis Vašeho přístroje a užitečné rady k uchování potravin. Ušchovejte si ho pro další potřebu.

1. Po vybalení chladničky se přesvědčte, že nebyla poškozena a že se dveře dokonale zavírají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin.
2. **Před připojením přístroje k elektrické síti ho nechte alespoň dvě hodiny ve svislé poloze, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.**
3. Instalaci a elektrické zapojení chladničky si nechte provést kvalifikovaným odborníkem podle návodu výrobce a podle platných místních norem.

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při likvidaci obalu se řiďte místními předpisy.

Obalový materiál (umělohmotné sáčky, kousky polystyrénu atd.) nenechávejte z bezpečnostních důvodů v dosahu dětí.

2. Výrobek

Chladnička je vyrobena z recyklovatelného materiálu.

Při její likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Chladničku znehodnot'te přeřiznutím elektrického přívodního kabelu.

Chladicí plyn nevypouštějte do ovzduší, ale dejte ho zpracovat do příslušné sběrný chladicích plynů.

Poučení:

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a "isobutan"). Další informace viz typový štítek přístroje.



VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

- **Chladničku** používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a **mrazicí prostor** pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Dejte pozor, abyste nezakryli nebo neucpali větrací otvory chladničky.
- Do mrazicího prostoru nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, mohly by vybuchnout.
- Nekonzumujte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazicího boxu, mohli byste si způsobit omrzliny v ústech.
- Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- **Před jakoukoliv údržbou nebo čištěním chladničky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a přerušte tak přívod proudu.**

Prohlášení výrobce o souladu s předpisy:

- Tento přístroj je schválen pro přechovávání potravin a odpovídá směrnici Evropského společenství č. 89/109.



Tento výrobek byl navržen, zkonstruován a dodán na trh v souladu:

- s bezpečnostními normami směrnice EHS "Nízké napětí" 73/23
- s požadavky na ochranu podle směrnice EHS "EMC" 89/336 ve znění směrnice EHS 93/68.

Pro výrobky obsahující isobutan (R600a).

Isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý.

Musíte proto dbát na to, aby nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

JAK POUŽÍVAT CHLADÍČÍ ČÁST

Tato chladnička je vybavena mrazícím prostorem se čtyřmi hvězdičkami *** ** ***.

Odmrazování chladíčího prostoru je zcela automatické.

Chladnička funguje za okolní teploty v rozmezí +10°C až +38°C. Optimálního výkonu dosahuje při okolní teplotě mezi +16°C až +32°C.

Uvedení chladničky do chodu

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Ovladač termostatu umožňuje regulaci vnitřní teploty obou částí chladničky, chladíčího i mrazíčího prostoru.

Nastavení vnitřní teploty:

1. Ke správnému chodu chladničky a k co nejlepšímu uchování potravin v obou odděleních Vám doporučujeme. Doporučujeme Vám nastavit termostat podle údaje uvedených v příloženém popisu.
2. Přejete-li si změnit teplotu v obou odděleních, nastavte ovladač termostatu:
 - na **nižší čísla 1–2**, chcete-li **ZVÝŠIT TEPLOTU** uvnitř oddělení,
 - na **vyšší čísla 5–7**, chcete-li **TEPLOTU SNÍŽIT**.

Knoflík termostatu nastavený na nulu ●: tato poloha znamená vypnutí přístroje a osvětlení.

Poznámka:

Vnitřní teplotu obou částí chladničky mohou ovlivňovat tyto okolnosti: okolní teplota, četnost otvírání dveří a umístění přístroje. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.



Jak uchovávat potraviny v chladničce

1. Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno vedle na obrázku:

- A. Vařené potraviny
- B. Ryby, masa
- C. Ovoce, zelenina
- D. Láhev
- E. Vajíčka
- F. Máslo, mléčné výrobky, sýry

Poznámky:

- Volný prostor mezi policemi a vnitřní zadní stěnou chladničky umožňuje volný oběh vzduchu.
- Uložené potraviny se nesmí dotýkat vnitřní zadní stěny chladničky.
- Do chladničky neukládejte ještě teplé potraviny.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Neznepokojte se tím, že uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody způsobí kondenzaci vlhkosti ve spodních přihrádkách. Správnému chodu přístroje to nevadí.

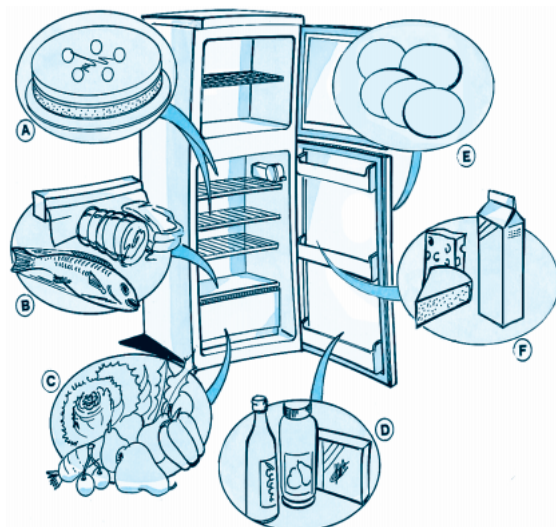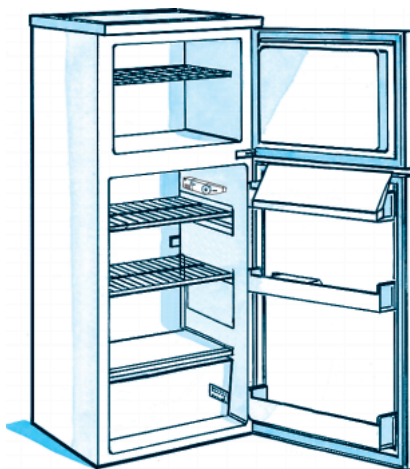

JAK POUŽÍVAT MRAZÍCÍ PROSTOR

Mrazicí prostor chladničky je ohodnocen čtyřmi hvězdičkami *** ** ***.

Při uchovávání zmrazených potravin se řiďte skladovací lhůtou uvedenou na jejich obalu. V mrazicím prostoru můžete rovněž zmrazovat potraviny. Potraviny, které chcete zmrazit, položte na mřížku umístěnou co nejvýše, zatímco potraviny již zmrazené uložte na dno oddělení tak, aby se nedotýkaly potravin, které teprve chcete zmrazit.

Na typovém štítku je uvedeno, jaké množství potravin je možné zmrazit v průběhu 24 hodin.

Nezapomeňte!

Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, zabalte neprodyšně pomocí:

- Alobalu, průhledné fólie, umělotných nepropustných obalů, polyetylenových krabiček s víčky, speciálních nádobek ke zmrazování potravin.
- Mrazicí prostor si udrží teplotu vhodnou k uchovávání potravin i v případě výpadku elektrického proudu. V takovém případě neotevírejte dveře mrazicího prostoru, dokud se dodávka proudu neobnoví.

Důležitá poznámka:


Lhůta k uchovávání čerstvých zmrazených potravin (v měsících) je uvedena na vedlejším obrázku.

Při nákupu zmrazených potravin se přesvědčte, zda:


- Obal ani krabice nejsou porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li balíček nafouklý nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, nebyl skladován v optimálních podmínkách a mohl se už začít rozmrazovat.
- Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k jejich přepravě používejte termo tašky.
- Po návratu domů okamžitě uložte zmrazené potraviny do mrazicího prostoru.
- Nezmrazujte znovu částečně rozmrzlé potraviny, ale spotřebujte je do 24 hodin.
- Zabraňte změnám teploty nebo je alespoň co nejvíce omezte. Dodržujte skladovací lhůtu uvedenou na obalu.
- Při uchovávání zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na obalu.

Výroba ledových kostek

- Misku na výrobu ledových kostek naplňte ze 3/4 vodou a položte do mrazicího prostoru. Jestliže se miska přilepí na dno mrazicího prostoru, nesnažte se ji odstranit špičatým nebo ostrým předmětem.

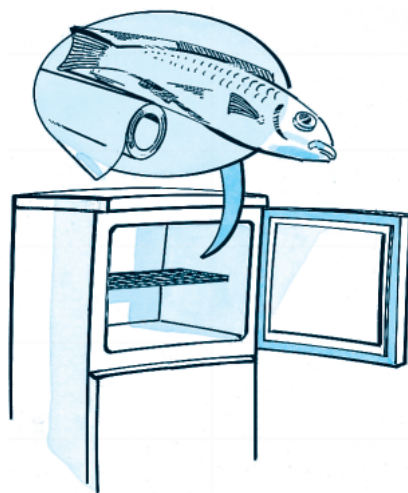

MĚSÍCE	POTRAVINY		
2-3			
4-6			
6-8			
10-12			

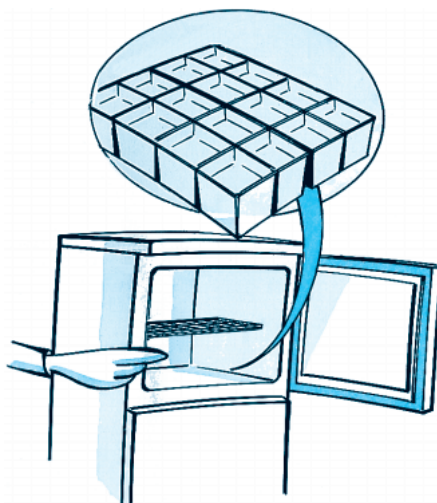


JAK ODMRAZIT A VYČISTIT MRAZÍCÍ PROSTOR

Mrazicí prostor doporučujeme odmrazit jednou až dvakrát za rok, nebo vždy, když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky asi 3 mm. Odmrazujte tehdy, když jsou zásoby potravin nejmenší.

1. Otevřete dveře, vyndejte všechny potraviny a zabalte je pevně dohromady do novin. Uložte je na velmi chladném místě nebo do termo tašky.
2. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
3. Dveře nechte otevřené, aby se urychlilo tání ledu na stěnách mrazicího prostoru.
4. Odstraňte vodu na dně mrazicího prostoru vzniklou táním.
5. Vyčistěte houbou namočenou ve vlažné vodě s neutrálním čisticím prostředkem. **Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.**
6. Prostor pečlivě vymyjte a vysušte.

- **Poznámka: K odstranění námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, mohli byste mrazicí prostor nenapravitelně poškodit. Nikdy ho k urychlení tání nezahřívejte.**

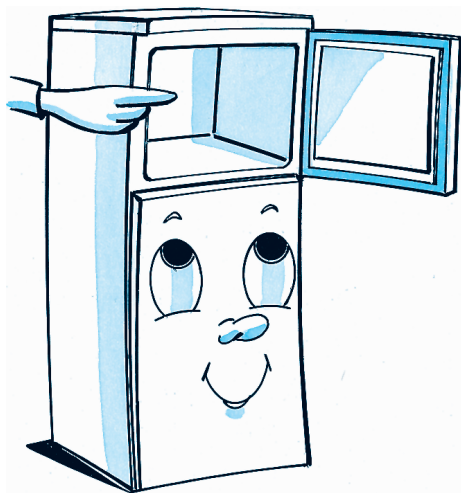


JAK ČISTIT VNITŘEK CHLADNIČKY

Chladničku pravidelně čistěte.

Odmrazování v chladničce probíhá zcela automaticky. Vodní kapky objevující se pravidelně na vnitřní zadní stěně chladničky jsou známkou automatického odmrazování. Voda vzniklá odmrazováním je odváděna odpadním otvorem do sběrné nádoby, kde se odpařuje. Pravidelně čistěte i vnitřek odpadního otvoru přiloženým nástrojem, aby voda mohla neustále správně odtékat.

Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.

- Používejte houbu namočenou ve vlažné vodě s neutrálním čisticím prostředkem nebo pouze v tomto čisticím prostředku.
- Chladničku vymyjte a vysušte měkkou tkaninou. **Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.**

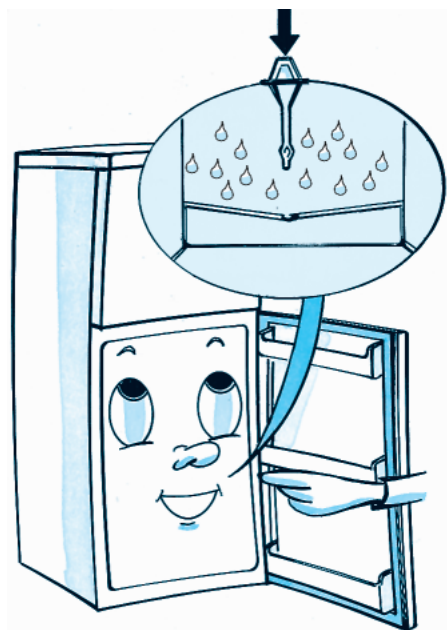


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Modely určené k vestavění do linky

- Pravidelně čistěte vysavačem nebo kartáčem větrací mřížky (viz obr. (A)).
- Vnější plochy vyčistěte měkkou tkaninou.


Volně stojící modely

- Vysavačem nebo kartáčem pravidelně čistěte kondenzátor umístěný na zadní straně přístroje (viz obr. (B)).

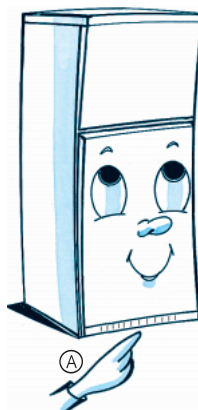

Dlouhodobé odpojení chladničky

1. Vyprázdněte obě části chladničky.
2. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
3. Odmrazte mrazicí část, vyčistěte a vysušte obě části.
4. Nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.

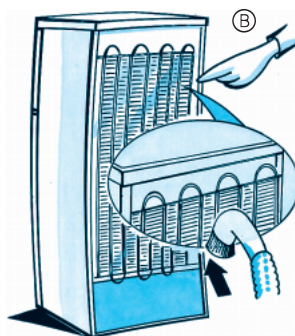

JAK ODSTRANIT PORUCHU

1. Přístroj nefunguje.

- Není přerušený proud?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Je dvoupólový vypínač zapnutý?
- Není spálená pojistka?
- Není porušený přívodní kabel?
- Není termostat v poloze ●?

2. Teplota ani v jedné části není dostatečně nízká.

- Jsou správně zavřené dveře?
- Není přístroj umístěný v blízkosti tepelného zdroje?
- Je termostat ve správné poloze?
- Nebrání něco cirkulaci vzduchu ventilačními otvory?

3. Teplota uvnitř chladničky je příliš nízká.

- Je termostat ve správné poloze?

4. Na dně chladničky je voda.

- Není ucpaný odpadní otvor na odvádění vody?

5. Vnitřní osvětlení nefunguje.

- Nejdříve zkontrolujte bod 1 a potom:
- Odpojte přístroj od elektrické sítě. Přístup k žárovce viz návod a kresba na přiloženém letáku.
 - Zkontrolujte žárovku a, je-li třeba, nahraďte ji novou, max. 15W).

Poznámka:

- Jestliže je přední okraj dveří chladničky teplý, neznamená to závadu, ale zabraňuje to kondenzaci.
- Případné změny zvuku (bublání, šumění, apod.) neznamenají závadu přístroje a odpovídají běžnému funkčnímu cyklu chladničky.

SERVISNÍ SLUŽBA



Než zavoláte do servisu:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami pomocí kapitoly "Jak odstranit poruchu".
2. Znovu zapojte přístroj a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, vypněte přístroj a zkoušku po hodině opakujte.
3. Trvá-li porucha stále, zavolejte do servisu. Sdělte:
 - druh závady
 - model
 - číslo "Servisu,,," (tedy číslo, které najdete za slovem SERVICE na typovém štítku na boku přihrádky na ovoce a zeleninu)
 - Vaši úplnou adresu
 - Váš telefon a telefonní předvolbu

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka: Změna otevírání dveří chladničky provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ

- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti tepelného zdroje.
- Chladničku postavte na suché a dobře větrané místo.
- Horní i dolní větrací otvory ponechte volné.
- Vyčistěte vnitřek (viz příslušné kapitoly).
- Namontujte příslušné vybavení.

PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ

- Elektrické zapojení musí odpovídat místním normám.
- Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku na boku přihrádky na ovoce a zeleninu.

VOLNĚ STOJÍCÍ MODELY

(nejsou určeny k vestavění)

- Na zadní stěnu kondenzátoru umístěného vzadu na přístroji namontujte díly (jsou-li přiloženy) zajišťující odstup od jiných předmětů (viz obr.)
- Abyste dosáhli optimálního výkonu, ponechte nad spotřebičem minimálně 5 cm volného místa a sousední nábytek postavte tak, aby vzduch mohl alespoň do jisté míry cirkulovat.
- Přístroj musí stát dokonale rovně, v případě potřeby využijte možnosti regulace předních nožiček.

- Přístroj musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené osobám, zvířatům nebo na věcech nedodržením výše uvedených norem.
- Jestliže zástrčka neodpovídá zásuvce, obraťte se s výměnou zástrčky na kvalifikovaného odborníka.
- Nepoužívejte větší počet prodlužovacích šňůr nebo transformátorů.

ODPOJENÍ OD SÍŤE

- Chladnička musí být odpojitelná od elektrické sítě buď vytažením zástrčky ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového vypínače umístěného na zásuvce

